



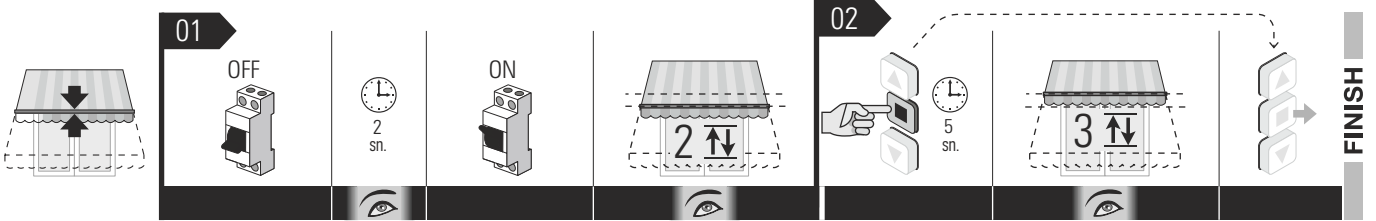
# ERA MAT A / T Motor Programlaması

## Kablo Bağlantıları

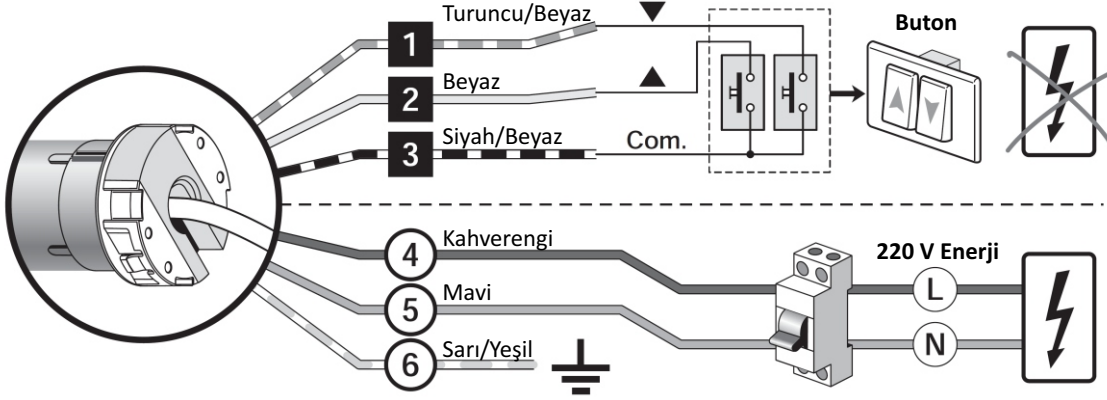




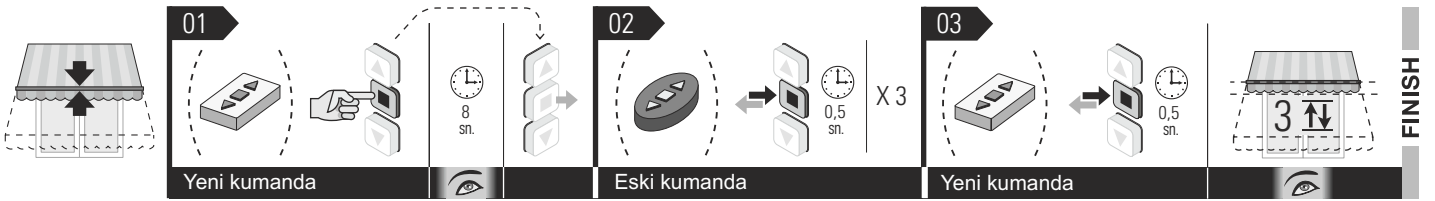
## Birinci kumandanın tanıtılması

1. Motora enerji verin 2 tork hareketi yapacak
2. Kumandanın  butonuna basılı tutun motordan 3 tork hareketi gelince bırakın






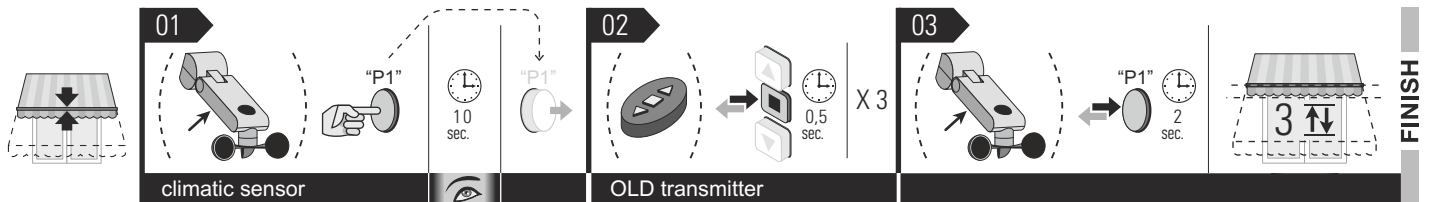
## Diğer Kumandaların tanıtılması

1. Yeni kumandanın  butonuna 8 saniye basılı tutun.
2. İlk okutulmuş olan veya sistemi çalıştıran kumandanın  butonuna 3 kez basıp çekin.
3. Yeni kumandanın  butonuna 1 kez basıp çekin. Motordan 3 tork hareketi gelecek.








## Klimatik Sensör Tanıtılması

1. Klimatik sensörün  (P1) butonuna 10 sn basılı tutun.
2. İlk okutulmuş olan veya sistemi çalıştıran kumandanın  butonuna 3 kez basıp çekin
3. Klimatik sensörün  (P1) butonuna 1 kez basıp çekin. Motordan 3 tork hareketi gelecek





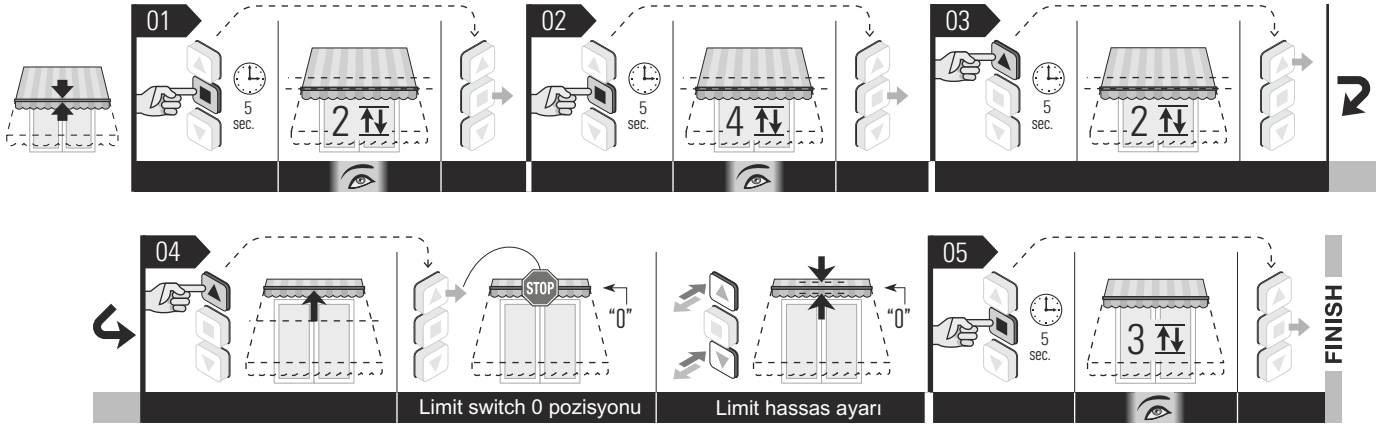


## Üst Limit Tanıtılması

1. Kumandanın  butonuna basılı tut motordan 2 tork hareketi gelince bırak
2. Tekrar  butona basılı tut 4 tork hareketi gelince bırak
3.  butona basılı tut 2 tork hareketi gelince bırak
4. Yukarı veya aşağı butonuna basılı tutarak açılmasını istediğiniz noktaya götürün.
5.  butona basılı tut 3 tork hareketinden sonra bırak (üst toplanma limiti tanıtıldı)







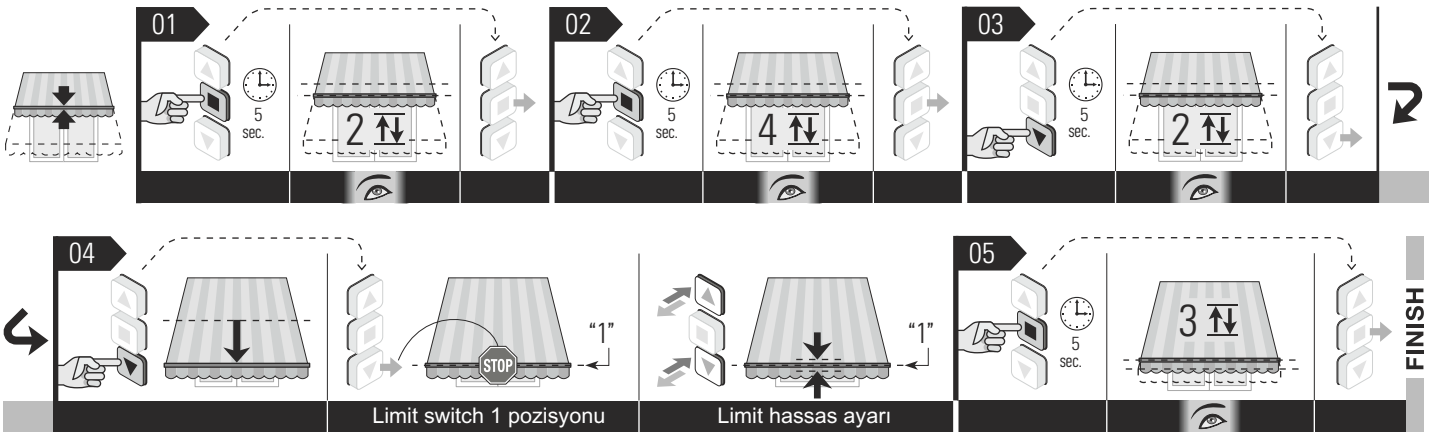

## Alt Limit Tanıtılması


1.  butona basılı tut 2 tork hareketi yapınca bırak
2. Tekrar  butona basılı tut 4 tork hareketinde bırak
3.  butona basılı tut 2 tork hareketinde bırak
4. Yukarı veya aşağı butonuna basılı tutarak tenteyi aç
5.  butona basılı tut 3 tork hareketinde bırak ( alt açma limit tanıtıldı)







## Hafıza silme

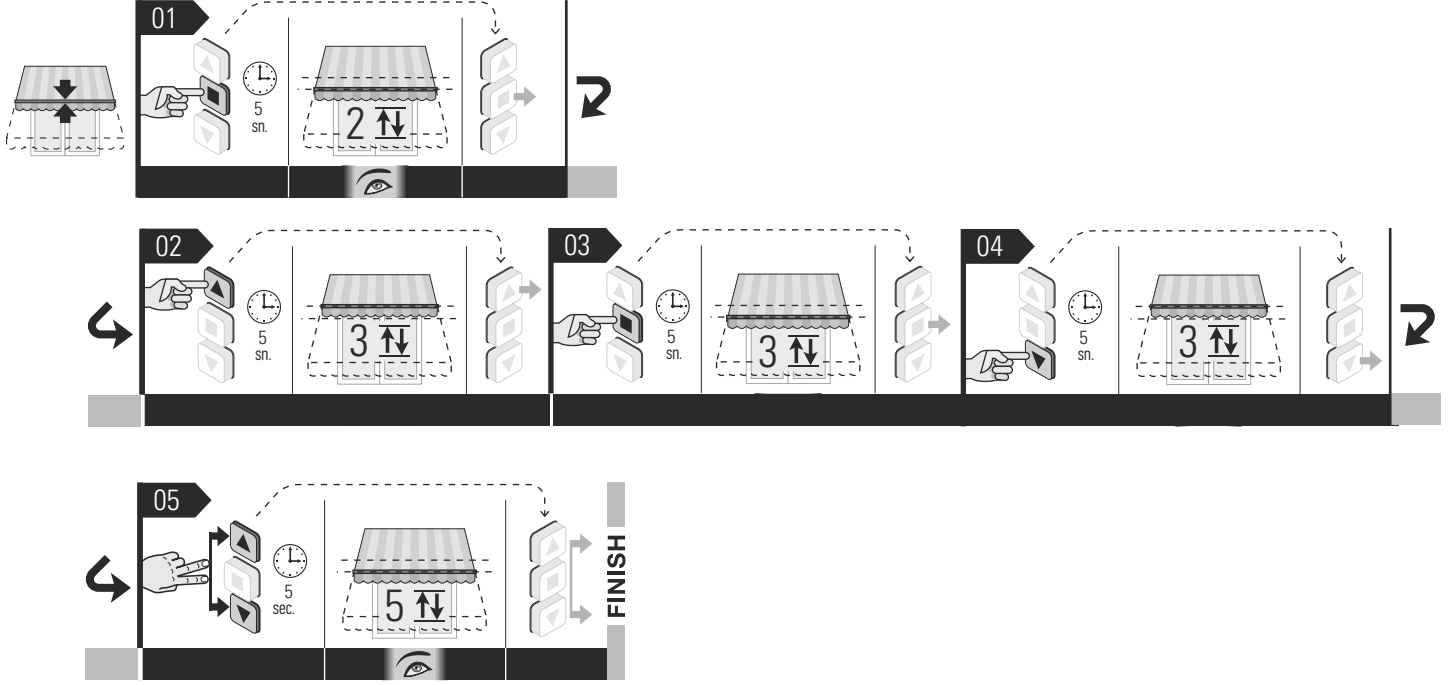**Hafıza silme işlemi motora tanıtılmamış bir kumanda ile yapılacak ise enerjiyi kesin, motor buton kablolarından **2 Beyaz** ve **3 Siyah/Beyaz** kabloları birbirleriyle birleştirdikten sonra enerjiyi açın ve silme işlemi yapın. İşlem bitince enerjiyi kesin ve kabloları birbirinden ayırın.**

1.  butona basılı tut 2 tork hareketi yapınca bırakın
2.  butona basılı tut 3 tork hareketinde bırakın
3.  butona basılı tut 3 tork hareketinde bırakın
4.  butona basılı tut 3 tork hareketinde bırakın
5.  ve  butona basılı tut 5 tork hareketinde bırakın



## Motor Torkunu Ayarlama



1. Kumandanın  ve  butonuna aynı anda basılı tutun, motordan 2 tork hareketi gelince bırakın
- \*2. Ayarlamak istediğiniz hassasiyet seviyesi kadar  butonuna basıp bırakın
3. Motorun tork yapmasını bekleyin. Motor sizin basıp bıraktığınız sayıda tork yapacaktır.
4.  butona basılı tut 3 tork hareketinden sonra bırak (üst toplanma limiti tanıtıldı)

\* Hassasiyet seviyeleri;

- 1 tork Yüksek.hassasiyet
- 2 tork Normal hassasiyet
- 3 tork Düşük hassasiyet
- 4 tork En düşük hassasiyet

## Step By Step (Tek butonla aç kapat fonksiyonu) Kumanda Tanıtımı

**ÖNEMLİ:** Step by Step kumanda tanıtımı yapılabilmesi için motora önce 3 butonlu normal bir kumanda tanıtılması gerekmektedir. Prosedür bu kumanda ile referans alınarak yapılacaktır.

1. Step By Step tanıtacağınız butona 8 saniye kadar basılı tutun ve bırakın
2. Kumandanın  butonuna 5 saniye basılı tutun motordan 4 Tork hareketi gelince bırakın
3. Kumandanın  butonuna 1 kere basıp bırakın. 10 saniye sonra motordan 1 tork hareketi gelecek
4. Step By Step butonuna 5 saniye basılı tutun 3 tork hareketi gelince bırakın