


## MHOUSE ÇİFT KANAT DAİRESEL MOTOR FONKSİYON AYARLARI

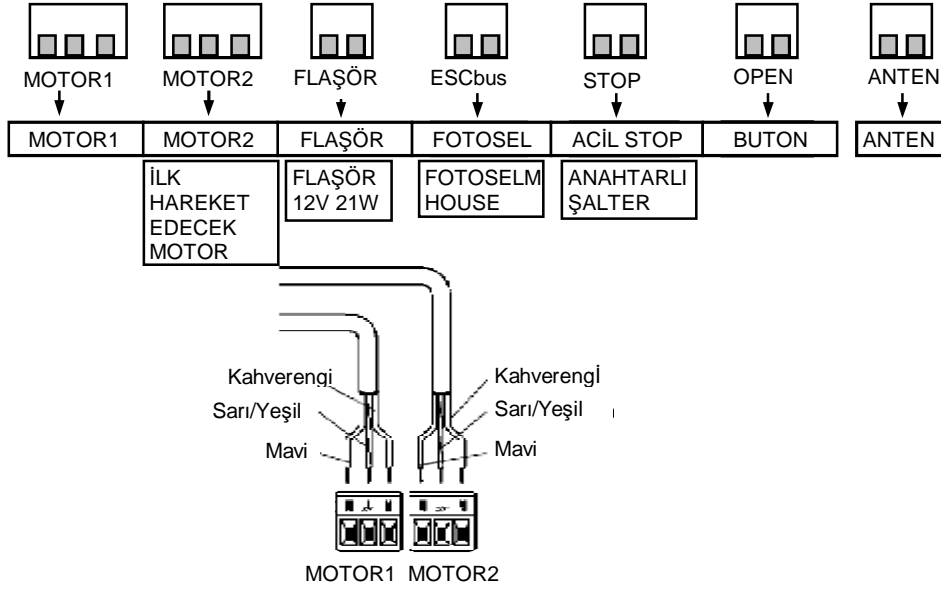

\*\*\* Fotosel takılmadan programlama fonksiyonları hiçbir şekilde çalıştırılmamalı, öncelikli olarak fotosel bağlanmalıdır.

\*\*\* Acil stop butonu veya anahtarlı şalter takılmaması durumunda STOP giriş uçlarına köprüleme yapmaya gerek yoktur.

\*\*\* Programlama sırasında arka arkaya uygulanacak adımlarda iki işlem arasında 10 saniye içinde butona basmak gerekir, aksi takdirde programlama işlemi sona erecektir.

### **BAĞLANTILARIN YAPILMASI VE MOTORUN BAĞLANTI YAPILAN MALZEMELERİ TANIMASI**

- 1) Motorun yerine montajı yapıldıktan sonra motor üzerinde açma ve kapanma limit switch aparatlarını sabitleyin.
- 2) Yukarıdaki bağlantıları yaptıktan sonra kapıyı yarıya kadar açık duruma getirip manueli iptal ettikten sonra motora enerji verin.
- 3) Motora enerji verdikten sonra P2 butonuna basılı tutun, led uzun süre yandıktan sonra hızlı hızlı yanıp sönmeye başladığında butonu bırakın ve yanıp sönmelerin tamamen bitmesini bekleyin. Bu işlem sonucunda Flaşör, Fotosel vb.. gibi cihazların motora tanıtılma işlemi yapılmış olur.

### **LIMIT SWITCH'LERİN TANIMLANMASI**

- 1) Kapı yarıya kadar açık durumdayken P3 butonuna basılı tutun, kapı kanatlarından bir tanesi hareket etmeye başlayınca butonu bırakın.
- 2) Kapı kanatları ilk önce kapanacak, sonra tamamen açılacak ve tekrar tamamen kapandıktan sonra limit switch tanıma işlemi bitirmiş olacaktır.

### **MOTOR HIZI**

P2 butonuna bir kez için basıp bırakın

Led yanık = Motor hızlı

Led sönük = Motor yavaş

## **OTOMATİK KAPANMA**

P3 butonuna bir kez için basıp bırakın

Led yanık = Otomatik kapanma devrede      Led sönmük = Otomatik kapanma devre dışı

## **UZAKTAN KUMANDA TANIMLAMA**

MHOUSE motorlarda uzaktan kumanda alıcıya HAFIZA 2 modunda tanımlanmış durumda hazır olarak gelir.Tanımlanmamış kumanda veya ek kumanda tanımlama işlemi iki farklı şekilde yapılır ;

- 1) **HAFIZA 1 MODU:** Bu modla tanımlanan kumandanın yalnızca 1 butonu komut verir (Aç-Dur-Kapat-Aç).  
\* P1 butonuna ledin yanmasını beklemeden 1 sn. için basıp bırakın  
\* Kumandanın tanımlayacağınız butonuna 5 sn.basılı tutun ve bırakın.  
\* 10 sn.bekleyin,kumanda tanımlanmış olacaktır.

- 2) **HAFIZA 2 MODU :** Bu modla tanımlanan kumandanın buton fonksiyonları aşağıdaki gibidir ;

T1 butonu Aç-Dur-Kapat-Aç

T2 butonu Yaya geçişi kadar Aç-Kapat

T3 butonu Aç

T4 butonu Kapat

\* P1 butonuyla beraber kumandanın 1 nolu butonuna (T1) aynı anda basılı tutun,led yandıktan sonra bırakın

\* Kumandanın tanımlayacağınız butonuna 5 sn.basılı tutun ve bırakın.

\* 10 sn.bekleyin,kumanda tanımlanmış olacaktır.

## **UZAKTAN KUMANDA SİLİNME**

\* P1 butonuna basın ve basılı tutun

\* Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönmüş 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak

\* Led 3'üncü kez yandıgında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin

## **FONKSİYON AYARLARI**

MHOUSE motorlarda fonksiyon ayarları uzaktan kumanda ile yapılır ve uzaktan kumanda tanımlanması mutlaka HAFIZA 2 modunda yapılmış olmalıdır.

- 1) Ayarlama programını başlatmak için kumanda üzerindeki T1 ve T2 butonlarına aynı anda basılı tutun.
- 2) ESCbus klemensinin arkasındaki led 5 sn süreyle hızlı hızlı yanıp sönmeye yaptıktan sonra tamamen söndüğünde butonları bırakın.  
( Butonları bıraktıktan sonra hiçbir işlem yapmazsanız fonksiyon ayarlama 6 sn.sonra iptal olur )
- 3) Ayarlamak istediğiniz fonksiyonu aşağıdaki tablodan seçin ve ilgili butonuna belirtildiği sayıda 1 sn.arayla basıp bırakın ve 10 sn.bekleyin.

FONKS.	AYAR	AYARLAMA
OTOMATİK KAPANMA	10 sn	T1 butonuna 1 kez bas
	20 sn (*)	T1 butonuna 2 kez bas
	40 sn	T1 butonuna 3 kez bas
	80 sn	T1 butonuna 4 kez bas
YAYA GEÇİŞİ	1 kanat yarıya kadar açılma	T2 butonuna 1 kez bas
	1 kanat tamamen açılma(*)	T2 butonuna 2 kez bas
	2 kanat çeyrek açılma	T2 butonuna 3 kez bas
	2 kanat tamamen açılma	T2 butonuna 4 kez bas
MOTOR GÜCÜ	Hafif	T3 butonuna 1 kez bas
	Orta-Hafif (*)	T3 butonuna 2 kez bas
	Orta-Ağır	T3 butonuna 3 kez bas
	Ağır	T3 butonuna 4 kez bas
BUTON KOMUTLARI	Aç-dur-kapar-dur	T4 butonuna 1 kez bas
	Aç-dur-kapat-aç (*)	T4 butonuna 2 kez bas
	Aç-kapat-aç-kapat	T4 butonuna 3 kez bas
	Yalnızca aç	T4 butonuna 4 kez bas

(\*) Fabrika ayarları