


NICE - SPIDER 6100 BAĞLANTILARI VE PROGRAMLAMA

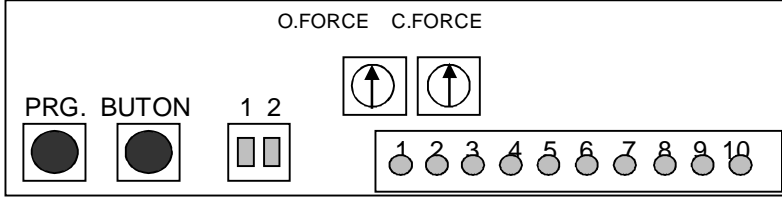

- **** Harici Buton Bağlantısı 5 - 8 (5 ortak uç)
- **** Anten Bağlantısı 9 - 10 (10 canlı uç)
- **** Acil Stop Bağlantısı 5 - 6 (kapalı devre buton)
- **** İkaz Lambası Bağlantısı 1 - 2 (24V - max.25W)

STANDART BAĞLANTI 5 - 6 - 7 Köprülenmeli

FOTOSELLİ BAĞLANTI 5 - 6 Köprülenmeli
3 - 4 24V Fotosel besleme (4 +)
5 - 7 Fotosel kontak uçları

HARİCİ RECEIVER BAĞLANTI 3 - 4 24V Receiver besleme (4 +)
5 - 8 Receiver kontak uçları (5 ortak uç)

PROGRAMLI KUMANDALARIN OKUTULMASI

- 1) Motor üstündeki Program butonu ile kumandanın 1 nolu butonunu aynı anda basılı tutun.
- 2) Motor lambası yanıp söndüğünde işlem sona erecektir.
- 3) Diğer kumandaları ilk okutulan kumandanın kodunda harici kodlayıcıyla kodlamak gerekmektedir.
- 4) Motor üstündeki receiver sadece 1 adet kodu okur. Yeni bir kumanda okutulduğunda önceki okumayı siler. bırakılacak

MOTOR KAPANMA HIZ

Motor üstünde bulunan Açma - Kapama kuvvet ayarları üstünde bir Jumper bulunmaktadır. Mevcut halindeyken motor kapanırken %50 yavaş kapanır, jumper'ı diğer tarafa taktığınızda motor kapanırken %75 hızla kapanır.

DIP SWITCHS FONKSİYONLARI

- 1) 1 =OFF/ 2 = OFF Buton Kontrollü manual çalıştırma
- 2) 1 =ON / 2 = OFF Yarı otomatik çalıştırma (Kumandalı)
- 3) 1 =OFF/ 2 = ON Otomatik kapanma devrede
- 4) 1 =ON / 2 = ON Otomatik kapanma bekleme süresi program

*****Otomatik kapanma aktif hale getirilecekse motora mutlaka Fotosel bağlanmalıdır*****

OTOMATİK KAPANMA PROGRAM

- 1) Dip switch' ler yukarıdaki 4.üncü madde konumuna getirilmeli
- 2) Motor üstündeki Program butonuna basılı tutulmalı
- 3) Motor lambası yanıp sönmeye başlayacak, her yanıp sömesi 1 sn.dir (max.60 sn.)

AÇMA - KAPAMA KUVVET AYARLARI

Motor üstünde bulunan Open Force-Close Force' lardan açma ve Kapama kuvvet ayarları yapılabilir