


A400 KONTROL ÜNİTESİ

25	2.nci radio kanalı 1.nci uç
24	2.nci radio kanalı 2.nci uç
23	Açma
22	Aç-Dur-Kapa-Dur
21	2.nci Fotosel kontak ucu
20	1.nci Fotosel kontak ucu
19	Acil Stop
18	Flaşer lamba (24 V)
17	ORTAK UÇ
16	24 V besleme
15	
14	
13	24 V besleme

12	2.nci Motor Kapatma ucu
11	2.nci Motor ortak uç
10	2.nci Motor Açma ucu
9	1.nci Motor Kapatma ucu
8	1.nci Motor ortak uç
7	1.nci Motor Açma ucu
6	Flaşer lamba (220 V)
5	Flaşer lamba (220 V)

4	
3	
2	220 V Besleme (-)
1	220 V Besleme (+)


Bir takım fotocell bağlantısı

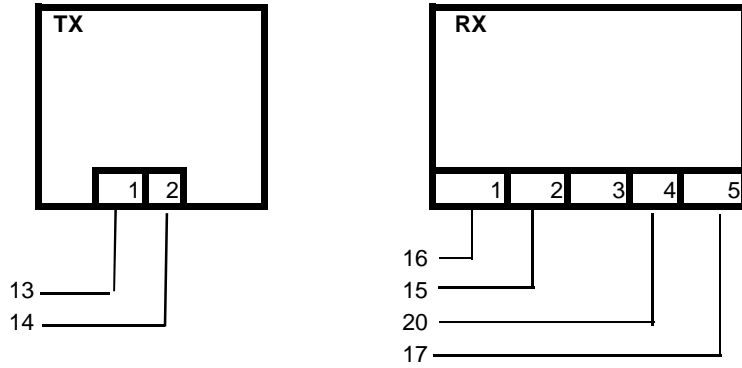

Tek takım fotocell bağlandığında
13-21 / 17-19 Köprülenecek

köprüler ayrı ayrı olacak

İki takım fotocell bağlantısı

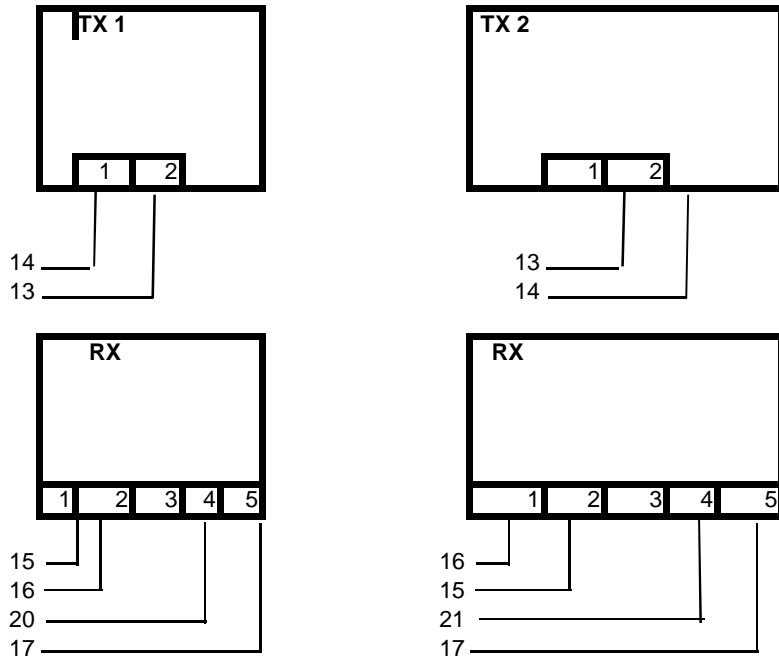

İki takım fotocell bağlandığında
17-19 Köprülenecek

Fotocellsiz bağlantı yapılacaksa 17-19 ve 13-20-21 uçlara köprü atılmalı ve bu köprüler ayrı ayrı olmalı

Yürüme mesafeleri tanıtılmadan kumandalar tanılrsa bile kumandalar işlem yapmaz ilk olarak yürüme

Motorun yürüme mesafesini tanıtmak

Programlama için kapı yarı açık iken P2 tuşuna basılacak. Kapı ilk olarak açılma yönüne sonradan kapanma yönüne gidecek sonradan yeniden kapı tamamen açılıp kapanacak. Ve yürüme mesafelerini tanımlayacak

NOT: EĞER 1.MOTOR YARIM METRE GİDİP KALİYORSA FOTOCELL BAĞLANTILARINDA VEYA KÖPRÜLERDE SORUN VAR DEMEKTİR

Otomatik kapanma zamanını ayarlama

Yürüme mesafesi tanıtıldığında fabrika ayarında 20 saniye otomatik kapanma devreye girer. Ayrıyetten otomatik kapanmayı aktif hale getirmeye gerek yok
otomatik kapanmanın süresini artırmak azaltmak için
P1 ve P2 butonlarına basılı bütün led lambaları yanıp sönecek ve 2. led lambası yanıp sönmeye başlayacak
P1 butonuna basarak yanan ledi 1. ledin üzerine getirin ve P2 butonuna 3 saniye basılı tutun
Sabit bir led yanacak P2 butonuna basarak istediğiniz sürenin üzerine getirin ve P1 butonuna basın
P1 ve P2 butonuna 3 saniye basılı tutun

Otomatik kapanmayı iptal etmek veya devreye almak

P1 ve P2 butonlarına basılı bütün led lambaları yanıp sönecek ve 2. led lambası yanıp sönmeye başlayacak
P1 butonunu kullanarak yanan led lambasını 1. led lambasının üstüne getirin P2 butonuna elinizi basıp çekin
P1 ve P2 butonuna 3 saniye basılı tutun

Bu işlem otomatik kapanma devredeyse iptal eder eğer otomatik kapanma devrede değilse fabrika ayarları olan 20 sn otomatik kapanmayı devreye alır

PROĞRAMIN SİLİNMESİ

Enerjiyi kes ve sonradan P1 ve P2 butonlarına basılı tut sonra enerji ver bütün led lambaları yanıp sönmüce enerji kes ve sonradan P1 ve P2 butonları bırak. Enerji tekrar verildiğinde hafıza silinmiş olacak