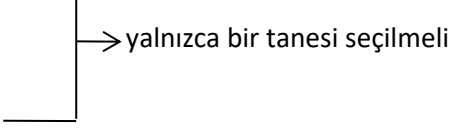



## **TT1N STEP-BY-STEP**

### **YENİ KUMANDA**

- 1) TT1N ye enerji ver 2 bipten sonra kumandanın butonuna bas ve basılı tut
- 2) 3 bip sesinden sonra kumandanın butonunu bırak (yaklaşık 5sn. sürer)
- 3) Kumandanın butonun tekrar basıp bırakarak kullanma tipini belirle; (3sn. içinde)
  - 1 kez bas bırak "step-by-step"
  - 2 kez bas bırak "yukarı"
  - 3 kez bas bırak "aşağı"
  - 4 kez bas bırak "stop"

→ yalnızca bir tanesi seçilmeli
- 4) Bir bipten sonra 2sn. içinde kumandanın butonuna bir kez için bas bırak, 3 bipten sonra kumanda çalışacaktır.

### **AYNI TT1N'YE İKİNCİ KUMANDA**

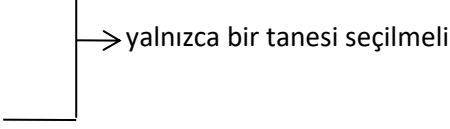- 1) Yeni kumandanın butonuna basılı tut, 1 bipten sonra bırak (yaklaşık 5 sn. sürer)
- 2) Eski kumandanın butonuna basılı tut, 2 bipten sonra bırak
- 3) Eski kumandanın butonun tekrar basıp bırakarak kullanma tipini belirle; (5sn. içinde)
  - 1 kez bas bırak "step-by-step"
  - 2 kez bas bırak "yukarı"
  - 3 kez bas bırak "aşağı"
  - 4 kez bas bırak "stop"

→ yalnızca bir tanesi seçilmeli
- 4) Bir bipten sonra 2sn. içinde yeni kumandanın butonuna bir kez için bas bırak, 3 bipten sonra kumanda çalışacaktır.

### **TT1N KUMANDA HAFIZASINI SİLME**

- 1) Enerjiyi kes, jumperı çıkartıp tekrar enerji ver
- 2) Kumandanın butonuna basılı tut, 1 bipten sonra bırak (5sn. sürer)
- 3) Kumandanın butonuna basılı tut, 3 bipten sonra bırak
- 4) Kumandanın butonuna tekrar basılı tut, 3 bipten sonra bırak
- 5) Kumandanın butonuna üçüncü kez tekrar basılı tut, 3 bipten sonra bırak
- 6) Kumandanın butonuna 1 kez için bas bırak